

ACC. 89404 – ACC. AMPLIACIÓN PUERTO
RS-232 OPTO AISLADO MATRIX II
ACC. 89405 – ACC. AMPLIACIÓN PUERTO
RS-485 OPTO AISLADO MATRIX II

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE



ADVERTENCIA-RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Por haber riesgo de descarga eléctrica, el aparato debe ser manipulado sólo por personal cualificado.



ADVERTENCIA-RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Por haber riesgo de descarga eléctrica, el aparato sólo debe ser abierto por personal cualificado. Desenchufar cable de red antes de abrir.

Paso 1: Quitar los cuatro tornillos que se encuentran bajo las alas laterales del indicador. Retirar con precaución la tapa superior hasta poder desconectar el cable que une la placa del display con la CPU. Acabar de retirar la tapa superior.

Paso 2: Retirar la tapa de cierre del conector de ampliación de comunicaciones quitando en función de las versiones:

- A) los dos tornillos que la sujetan.
- B) los dos remaches.

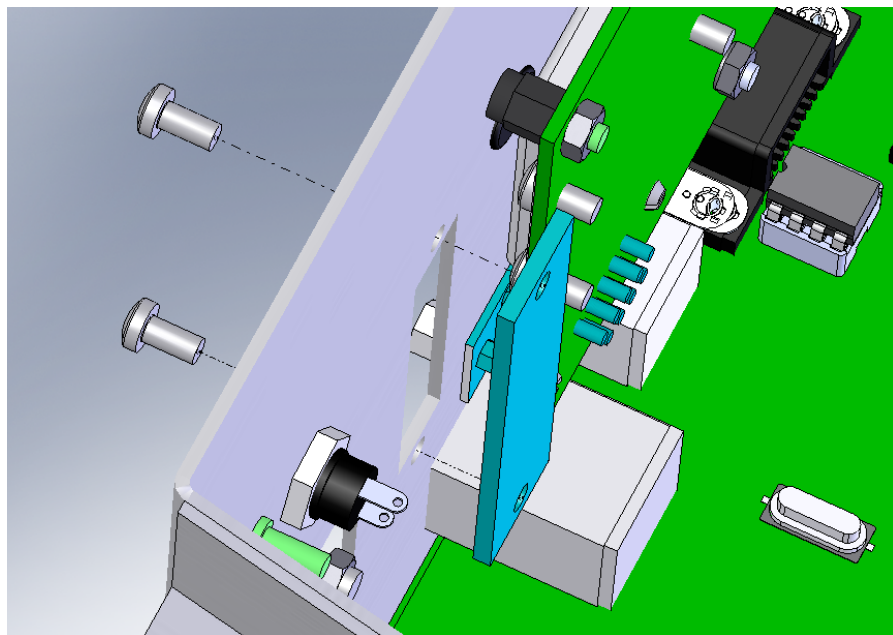


Figura 1

Paso 3: Instalar la placa ampliación en la placa CPU. Para ello colocarla tal como se indica en el dibujo. El conector header-34 vías deberá coincidir con los pines de la placa CPU. Presionar la placa para que las torretas de nylon encajen en el circuito impreso y cococar las dos tuercas M3 de sujeción de la placa. No forzar las tuercas para evitar que se estropee la rosca de las torretas de plástico. En el caso de no disponer de las torretas, colocarlas tal y como se muestran en el dibujo. Las encontrará en el sobre que adjuntamos con el accesorio.

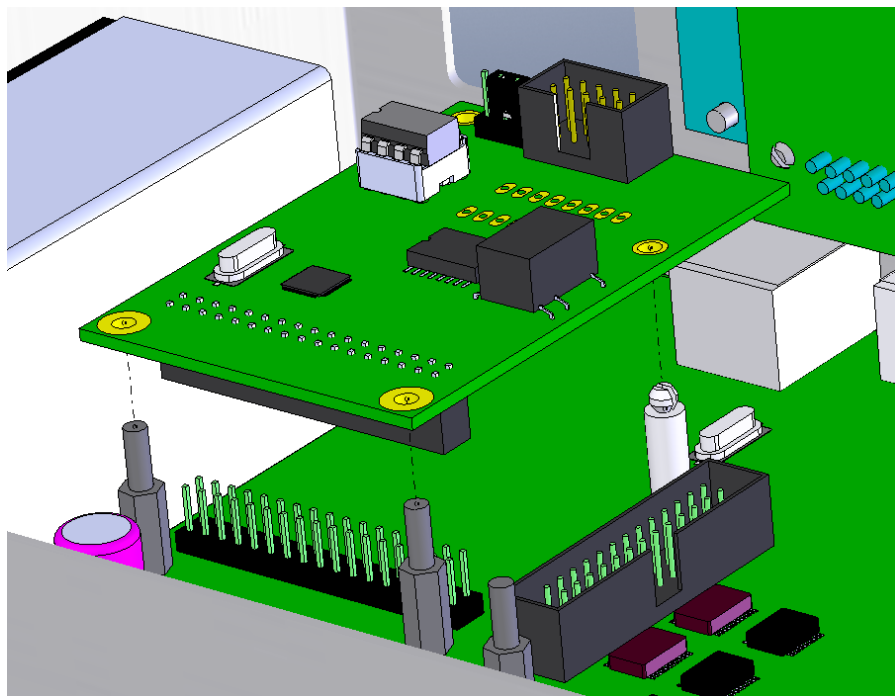


Figura 2

Paso 4: Colocar el conector de comunicaciones en la ventana que habíamos abierto en el paso 2. Utilizar los tornillos para sujetar el conector. Colocarlo tal como indica la figura.

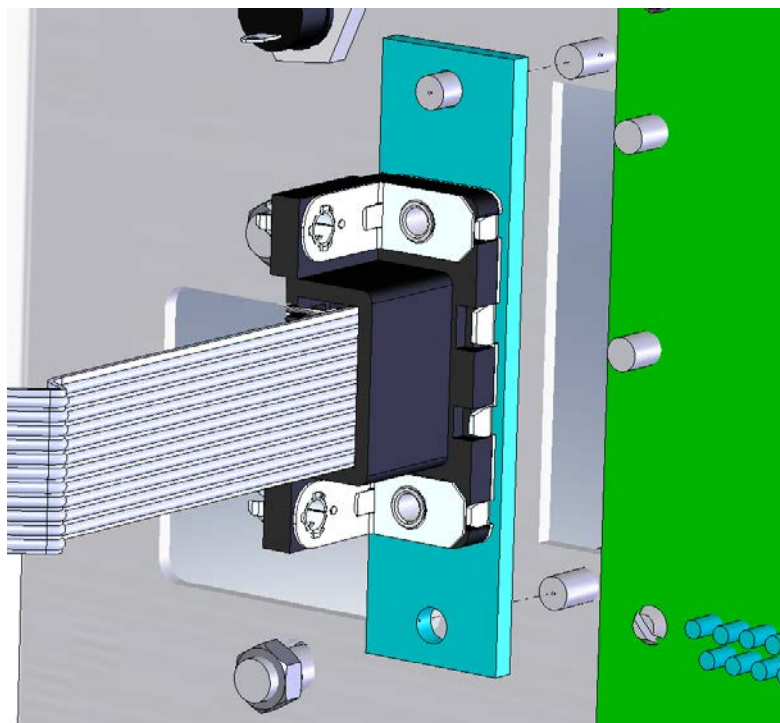


Figura 3

Paso 5: Conectar el cable de comunicaciones en el conector de la placa ampliación

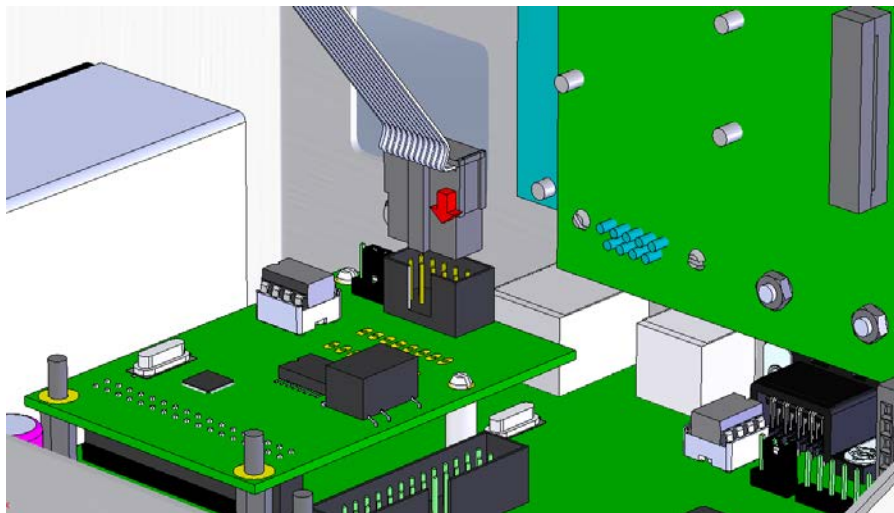


Figura 4

Paso 6: Conectar de nuevo la placa display a la CPU y cerrar la tapa superior mediante los cuatro tornillos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.