



## SISTEMA SILENT-BLOCK Y PLACA BASE

Acc. 30904-30903/30903i (5...50kg)

Acc. 30905-30903/30903i (75...300kg)

Acc. 30906-30903/30903i (500kg)

## INSTRUCCIONES BÁSICAS DE MONTAJE

(Rev. 1 – 07/14)



1. Material que encontraremos al recibir el accesorio de montaje.



Acc. 30904 (5...50kg), Acc. 30905 (75...300kg), Acc. 30906 (500kg)




Acc. 30903/30903i

2. Situar el accesorio en su posición de instalación y fijarlo a los cimientos. Asegurar que la base sea firme, horizontal y nivelada.
3. Montar la Célula de Carga y el Tornillo de Carga en la Placa Base. Tener en cuenta el sentido de la flecha de carga marcada en la célula.




Montaje Placa Base + Célula de Carga + Tornillo de Carga

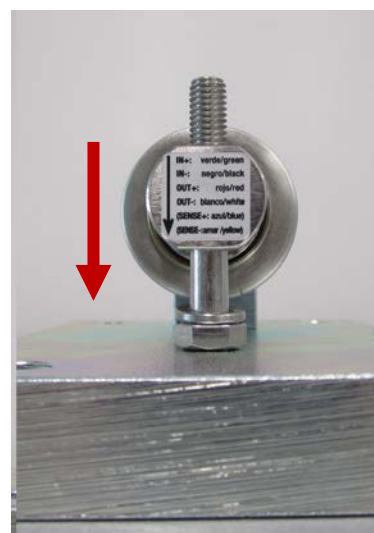

Sentido de montaje de Célula de Carga

4. Realizar el montaje del Espaciador encima de la célula y a continuación montar el Silent-Block.

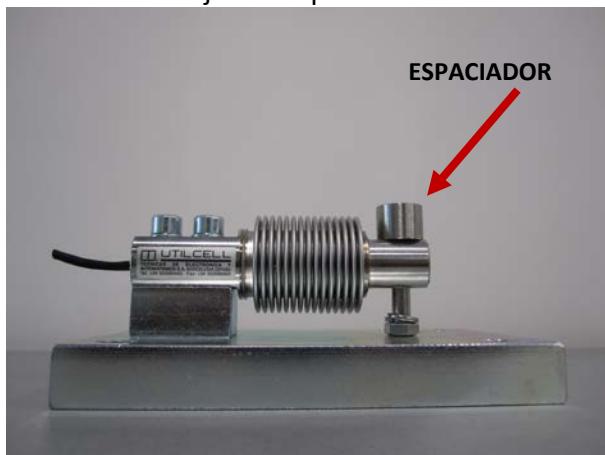

Montaje Espaciador



Montaje Silent-Block