




**SOPORTE COMPLETO SILO
CON ANTIVUELCO PARA MOD.750
Acc. 75906**

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE MONTAJE
(Rev. 1 – 01/15)

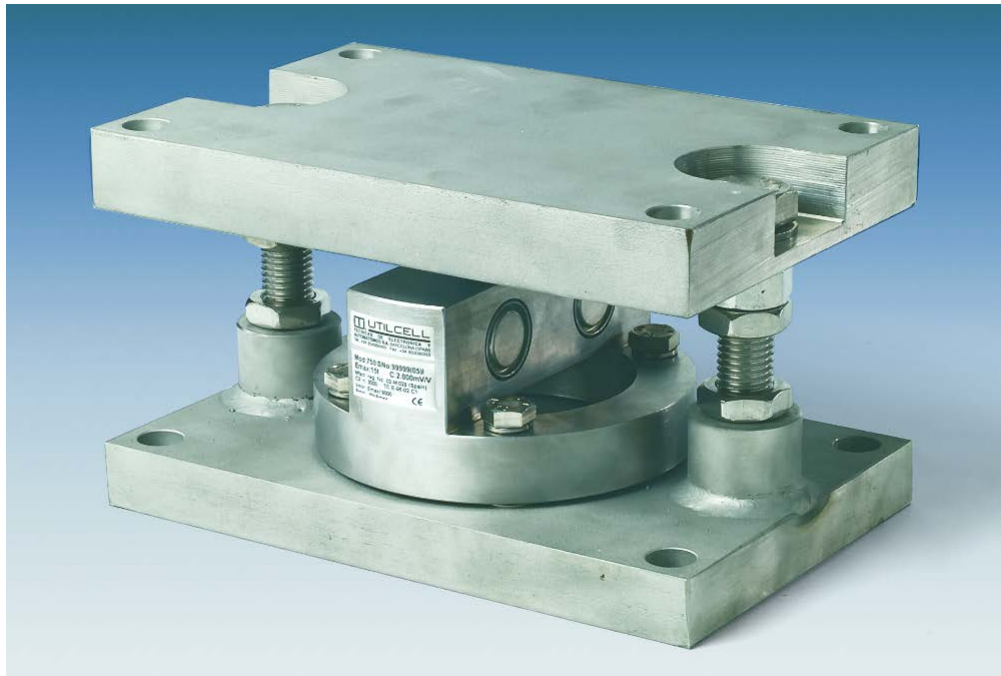

1. SITUAR EL ACCESORIO EN SU POSICIÓN DE INSTALACIÓN Y FIJARLO A LOS CIMIENTOS Y A LA PATA DEL SILO/TANQUE.



Figura 1

2. DESATORNILLAR LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN DE LA CÉLULA DE LA PLACA BASE.



Figura 2

3. SITUAR LAS ARANDELAS SEPARADORAS SUMINISTRADAS CON LA CÉLULA.

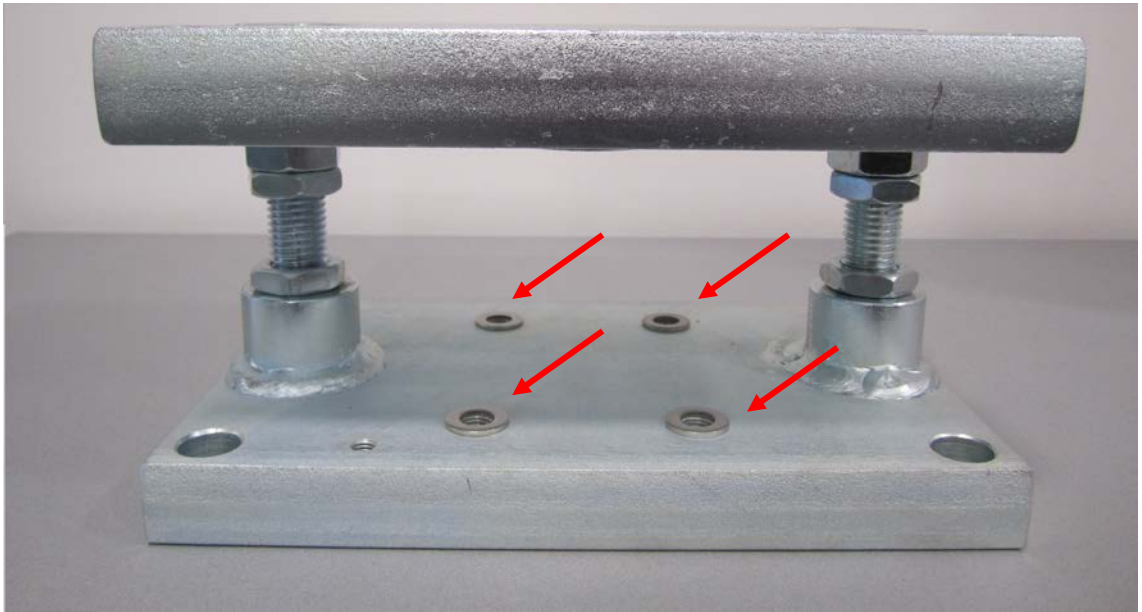


Figura 3

4. FIJAR LA CÉLULA DE CARGA A LA PLACA BASE CON LOS TORNILLOS.

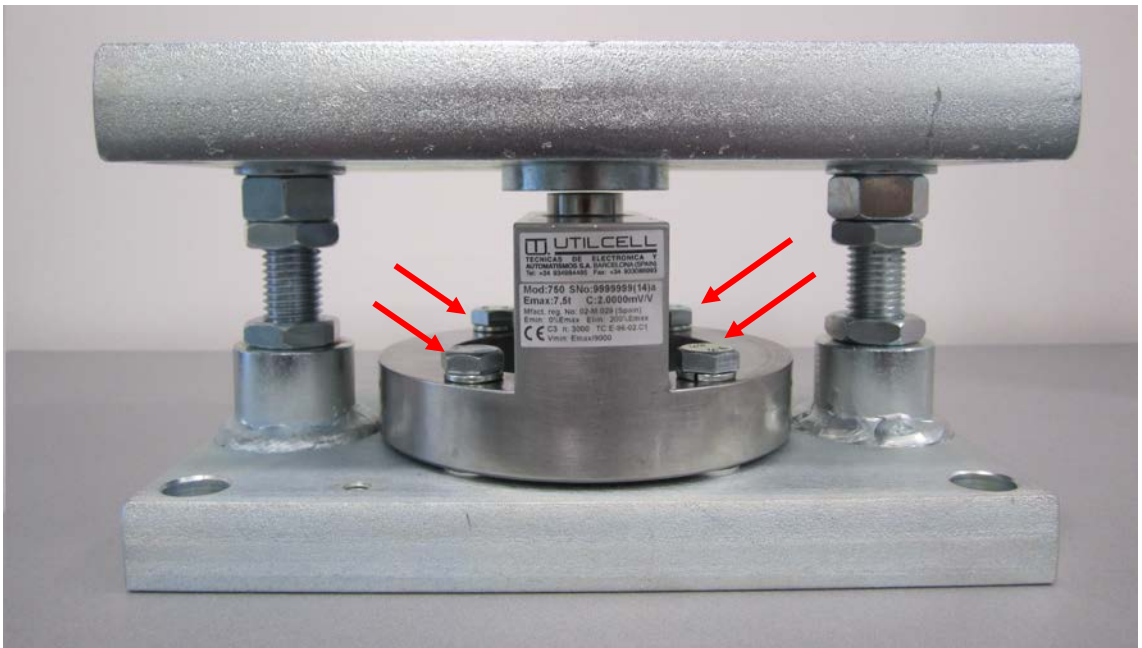


Figura 4

5. DESATORNILLAR LAS CUATRO TUERCAS HASTA QUE LA PLACA SUPERIOR ENTRE EN CONTACTO CON LA CÉLULA DE CARGA.



Figura 5

6. VERIFICAR QUE QUEDA UNA HOLGURA ENTRE LA PLACA SUPERIOR Y EL TORNILLO ANTIVUELCO.

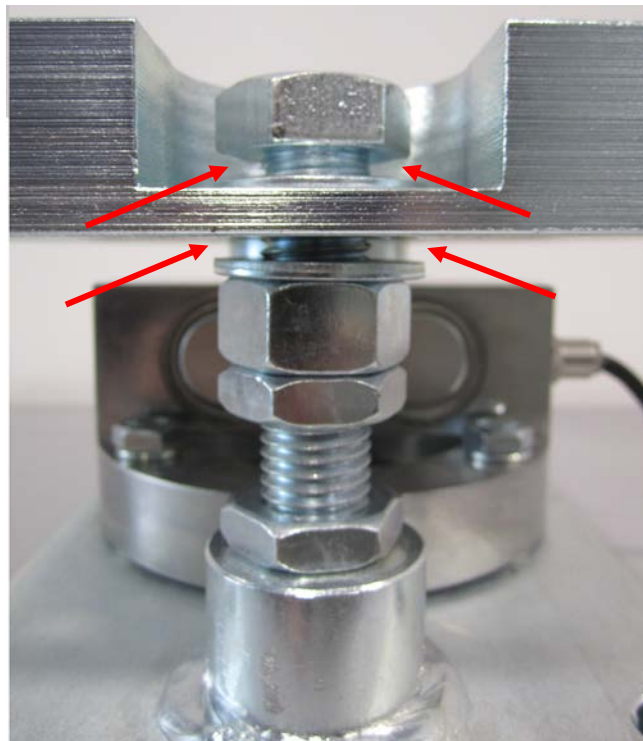


Figura 6

7. ASEGURAR QUE HAYA UN PARALELISMO ENTRE LA PLACA SUPERIOR Y LA PLACA INFERIOR, ES DECIR, QUE LA DISTANCIA DE D1 SEA IGUAL A D2 Y A D3 EN LAS 4 ESQUINAS.


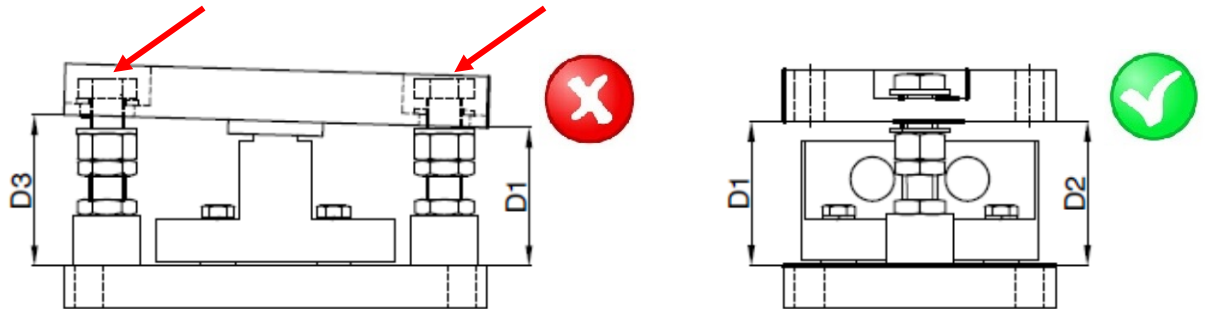


Figura 7

8. SI EXISTE UNA DESVIACIÓN ENTRE DISTANCIAS (D1, D2, D3) DEBEMOS INTRODUCIR UNAS CALZAS DE METAL DE DIFERENTE GROSOR (1, 2 o 3mm) ENTRE LA PATA DEL TANQUE Y LA PLACA SUPERIOR PARA OBTENER EL PARALELISMO NECESARIO PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN (Figura 8).

*realizar mismo procedimiento para D1 y D3, si es necesario.

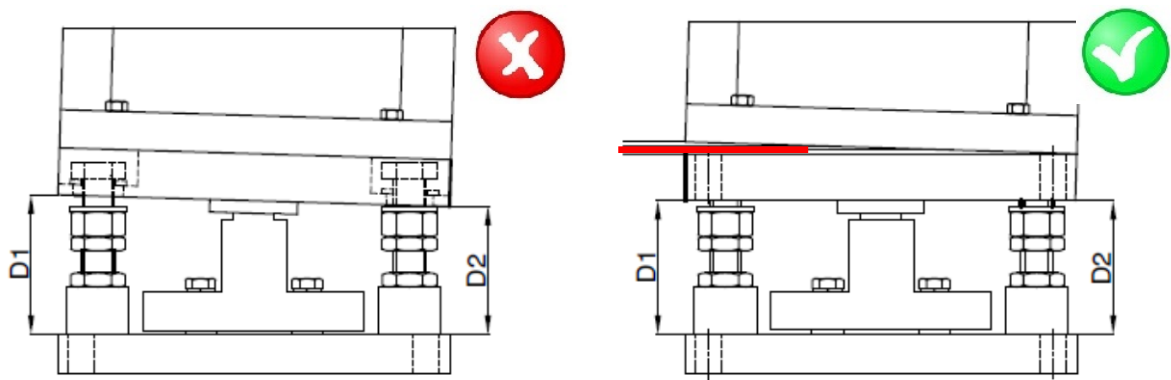

$D1 \neq D2$

Figura 8

$D1 = D2$

9. ASEGURAR QUE NO EXISTA UNA DESVIACIÓN POR TORSIÓN ENTRE LA PLACA SUPERIOR Y LA INFERIOR.

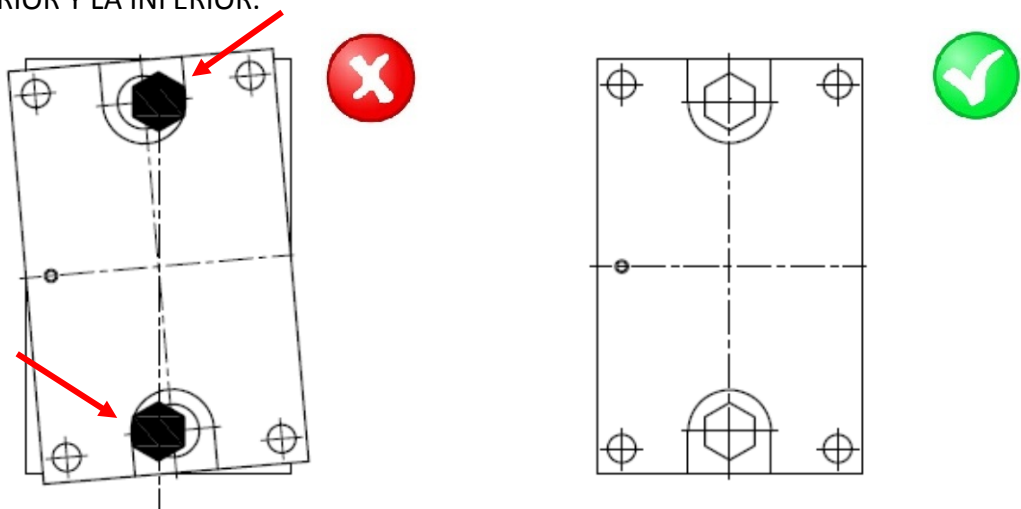


Figura 9