










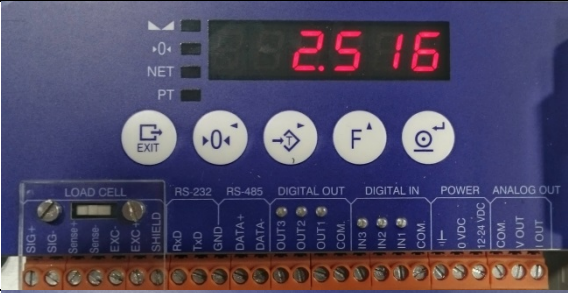








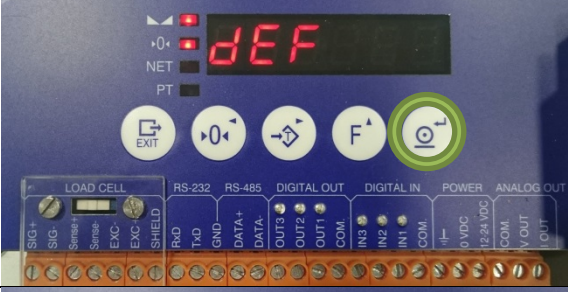













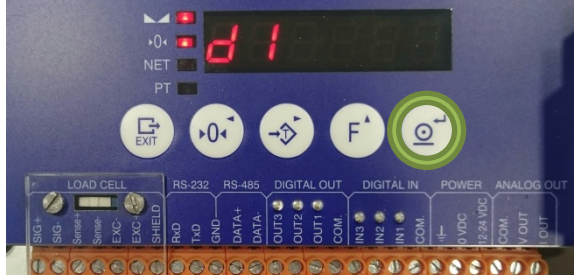

















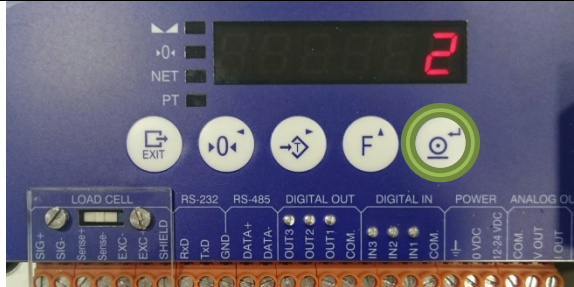


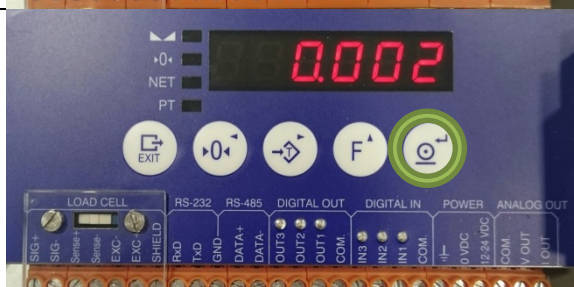







GUÍA RÀPIDA CONFIGURACIÓN SWIFT / SWIFT QUICK INSTALLATION GUIDE

| DEFINICIÓN DE BÁSCULA / SCALE DEFINITION | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conectar la cèl·lula de carga y alimentar el indicador a 24VDC • Wire up load cell and power up indicator at 24VDC |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar tecla  y sin soltar pulsar  • Press key  and without release key press  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Introducir código PIN "2802" mediante las teclas   . Pulsar  para confirmar • Enter PIN code "2802" using keys   . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar tecla  • Press key  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar tecla  • Press key  |  |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Introducir fondo de escala mediante las teclas    . Pulsar  para confirmar Enter SPAN using keys    . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulsar  . Pulsar  para confirmar Press  . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Seleccionar escalón de báscula mediante teclas   Pulsar  para confirmar Select scale division using keys   . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulsar  . Pulsar  para confirmar Press  . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Seleccionar decimales del escalón de la báscula    Pulsar  para confirmar Select decimal of the scale division using keys    . Press  to confirm |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulsar tecla  para volver al menú principal Press key  to go back to main menu |  |

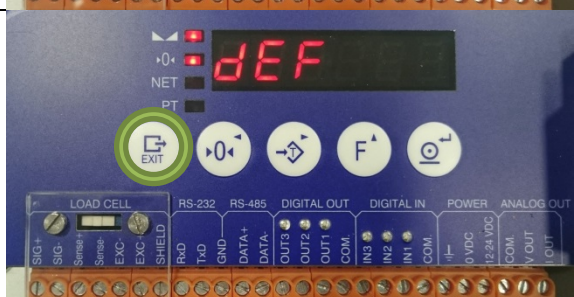CALIBRACIÓN POR MASAS / MASS CALIBRATION

- (Después de entrar en el menú de configuración)

Pulsar 3 veces la tecla  Pulsar  para confirmar

- (After entering SETUP). Press 3 times key 

Press  to confirm



- Pulsar tecla 

- Press key 



- Con la bàscula vacía pulsar 

- With the scale empty press 







- Pulsar . Pulsar  para confirmar





- Press . Press  to confirm










- Cargar masa patrón sobre la bàscula e Introducir valor de masa patrón mediante teclas

  . Pulsar  para confirmar

- Put calibrated load on the scale and introduce the Weight value using keys



  . Press  to confirm



| | |
|--|---|
| |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar tecla  para volver al menú principal • Press key  to go back to main menu |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar tecla  para volver al modo pesaje • Press key  to go back to weighing mode |  |

CALIBRACIÓN NUMÉRICA / NUMERICAL CALIBRATION

- (Después de entrar en el menú de configuración)

Pulsar 2 veces la tecla  Pulsar  para confirmar

- (After entering SETUP). Press 2 times key 

Press  to confirm



- Pulsar tecla 

- Press key 



- Introducir capacidad nominal de la célula mediante las teclas

   . Pulsar  para confirmar

- Enter nominal capacity of the load cell using keys

   . Press  to confirm







- Pulsar  . Pulsar  para confirmar

- Press  . Press  to confirm



- Introducir cantidad de células de carga instaladas mediante las teclas

   . Pulsar  para confirmar

- Enter quantity of load cells using keys

   . Press  to confirm







- Pulsar  . Pulsar  para confirmar

- Press  . Press  to confirm



- Introducir sensibilidad de la célula mediante las teclas

   . Pulsar  para confirmar

- Enter sensitivity of the load cell using keys

   . Press  to confirm



- Pulsar tecla 

- Press key 





- **Con la bàscula vacía pulsar** 

- **With the scale empty press** 




- Pulsar tecla  para volver al menú principal

- Press key  to go back to main menu



- Pulsar tecla  para volver al modo pesaje

- Press key  to go back to weighing mode



