


ACC. 89401 - INTERFASE CÉLULAS ANALÓGICAS MATRIX II

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE


PROCEDIMIENTO MONTAJE PLACA ANALÓGICA BÁSCULA 1

Paso 1: Quitar los cuatro tornillos que se encuentran bajo las alas laterales del indicador. Retirar con precaución la tapa superior hasta poder desconectar el cable que une la placa del display con la CPU. Acabar de retirar la tapa superior.


Paso 2: Desconectar la placa de la báscula de la placa CPU.

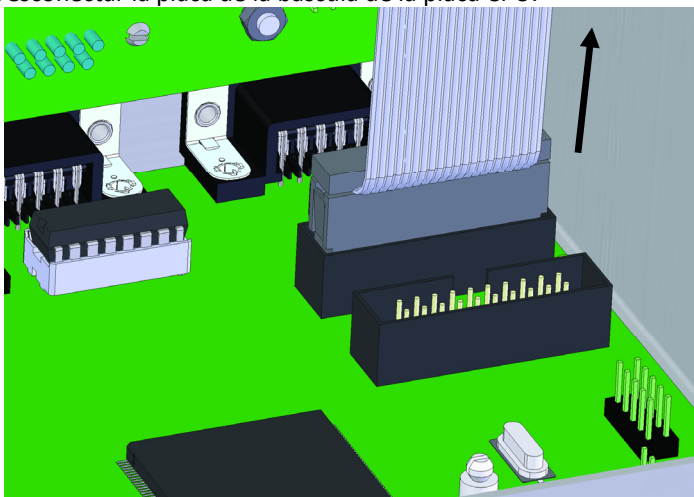

Paso 3: Retirar los tornillos de precinto y del conector de báscula. Retirar la tapa precinto.

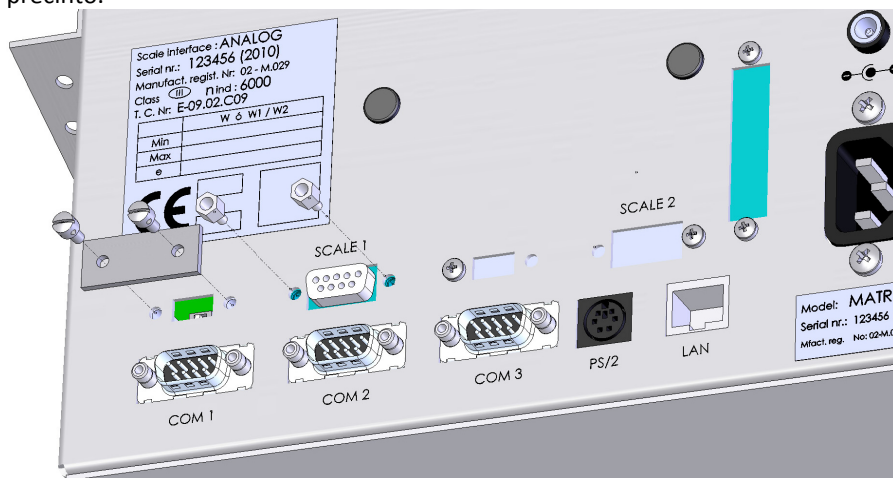


Paso 4: Quitar las tuercas y retirar la placa.

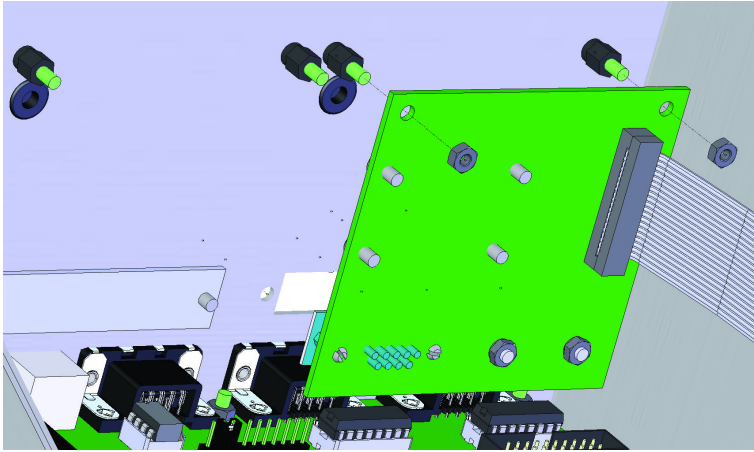

Paso 5: Situar la placa recambio y sujetarla con las tuercas.


Paso 6: Situar la tapa precinto y los tornillos de precinto y del conector de báscula.

Paso 7: Conectar la placa de la báscula de recambio a la placa CPU.

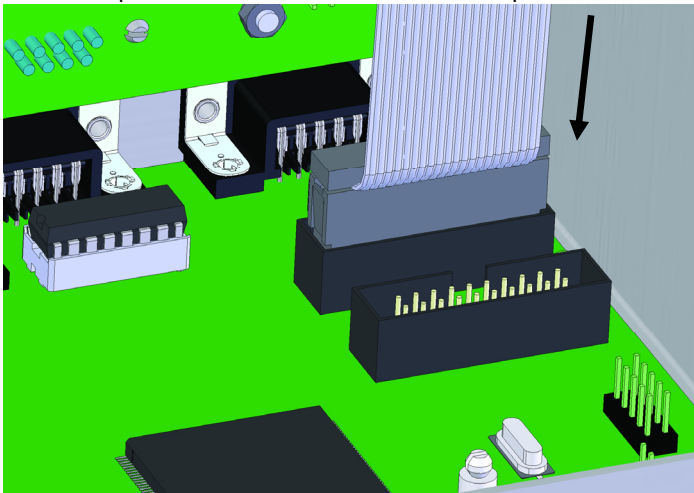

Paso 8: Conectar de nuevo la placa display a la CPU y cerrar la tapa superior mediante los cuatro tornillos.

Paso 9: Retirar la etiqueta de la báscula sustituyéndola por la suministrada con la placa.

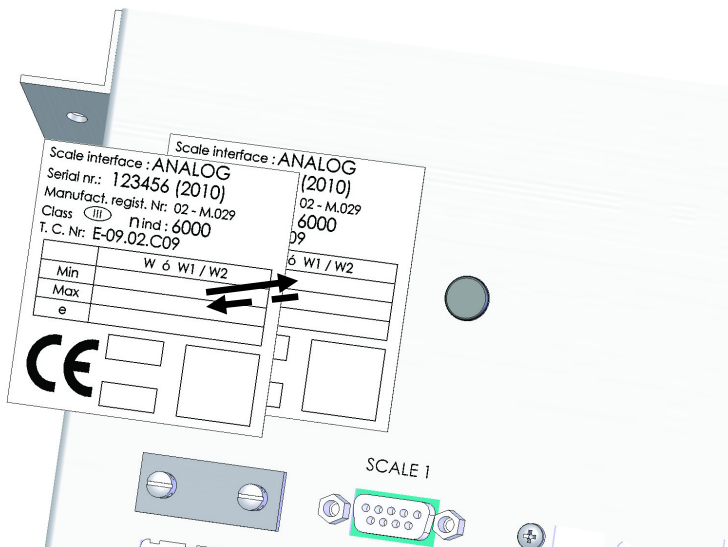


FIN DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO MONTAJE PLACA ANALÓGICA BÁSCULA 2

Paso 1: Quitar los cuatro tornillos que se encuentran bajo las alas laterales del indicador. Retirar con precaución la tapa superior hasta poder desconectar el cable que une la placa del display con la CPU. Acabar de retirar la tapa superior.


Paso 2:

Caso 1 – Añadir Báscula 2: Retirar la tapa de cierre de los conectores.

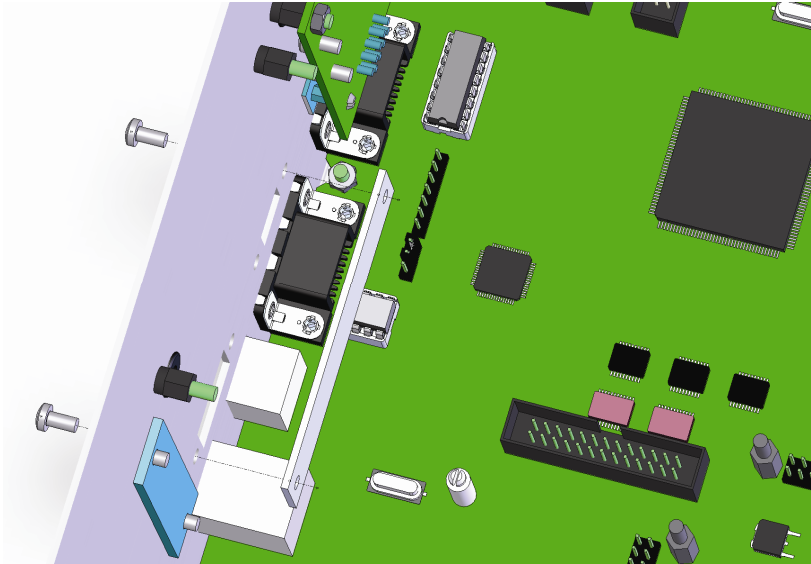


Caso 2 – Sustituir Báscula 2: Retirar placa siguiendo el mismo procedimiento ya descrito para la Báscula 1.


Paso 3: Situar la placa a añadir como Báscula 2 y sujetarla con las tuercas.

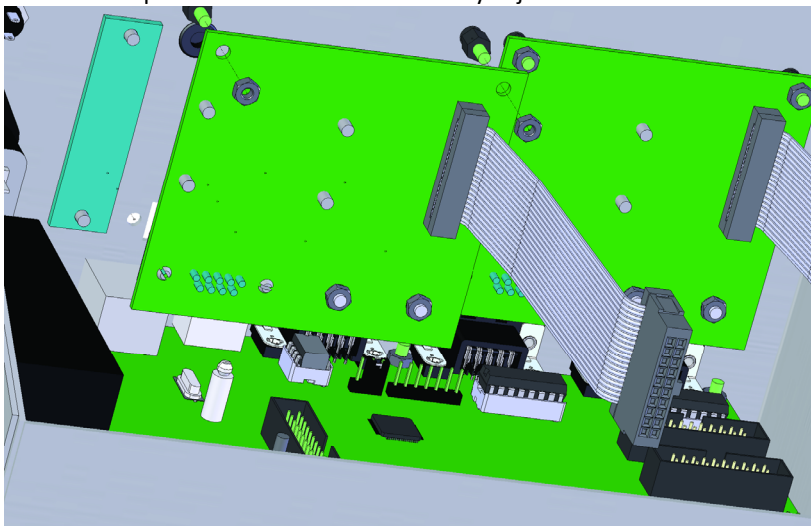

Paso 4: Situar la tapa precinto y los tornillos de precinto y del conector de báscula.

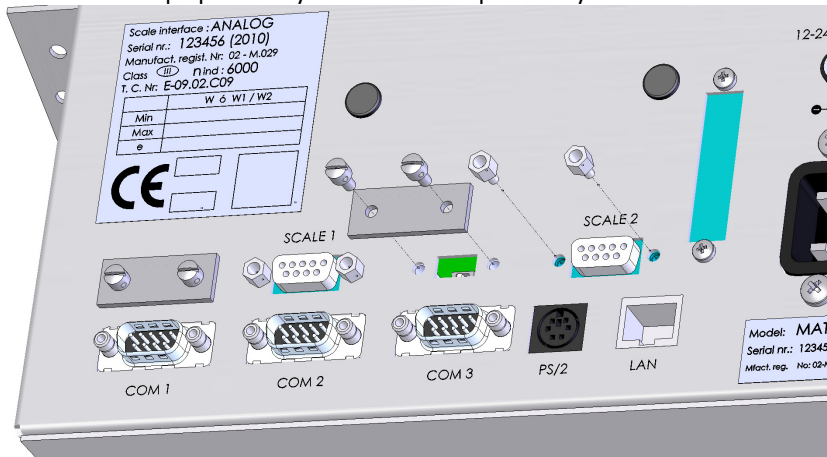


Paso 5: Conectar la placa de la báscula de recambio a la placa CPU.

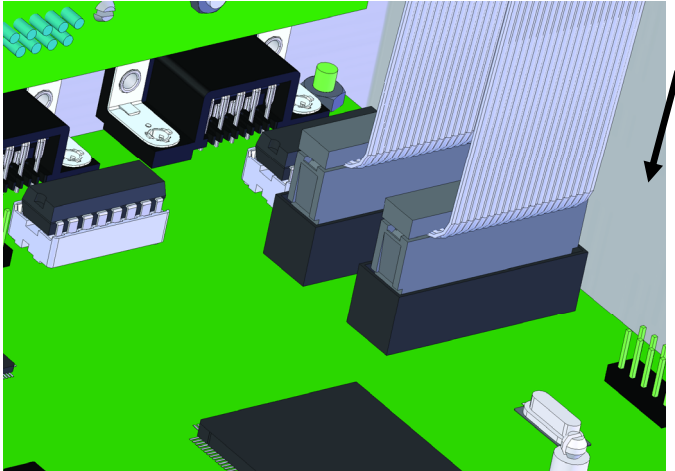

Paso 6: Conectar de nuevo la placa display a la CPU y cerrar la tapa superior mediante los cuatro tornillos.

Paso 7: Pegar/Sustituir la etiqueta de características de la báscula.

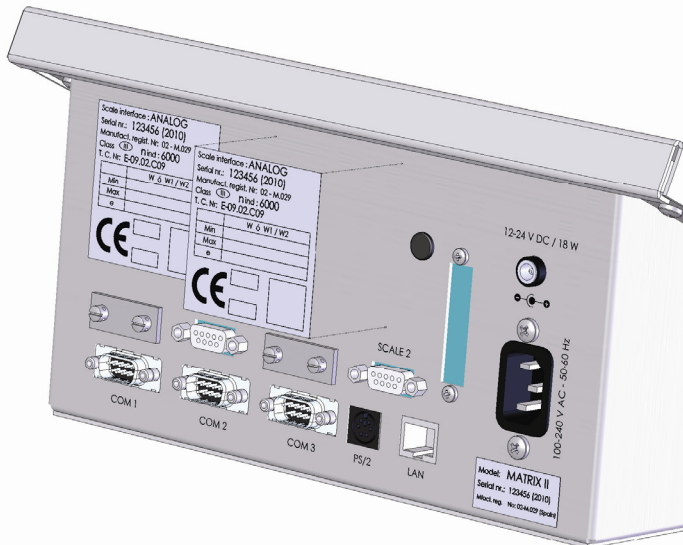

FIN DEL PROCEDIMIENTO.