


ACC. 89402 - INTERFASE CÉLULAS DIGITALES MATRIX II

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE


PROCEDIMIENTO MONTAJE PLACA DIGITAL BÁSCULA 1

Paso 1: Quitar los cuatro tornillos que se encuentran bajo las alas laterales del indicador. Retirar con precaución la tapa superior hasta poder desconectar el cable que une la placa del display con la CPU. Acabar de retirar la tapa superior.


Paso 2: Desconectar la placa de la báscula de la placa CPU.

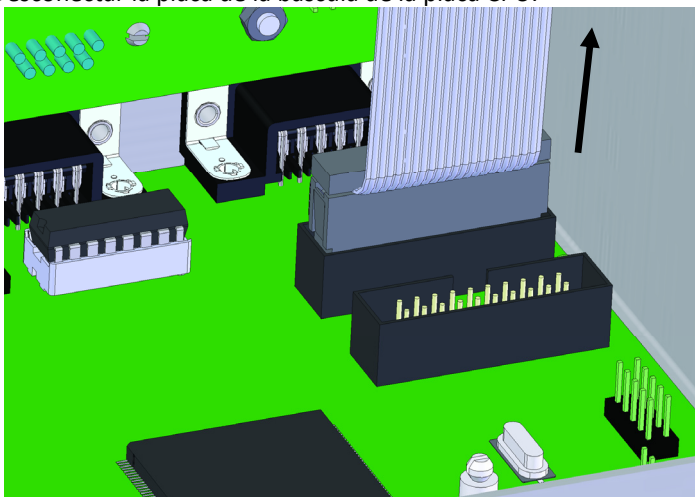


Paso 3: Retirar los tornillos de precinto y del conector de báscula. Retirar la tapa precinto.

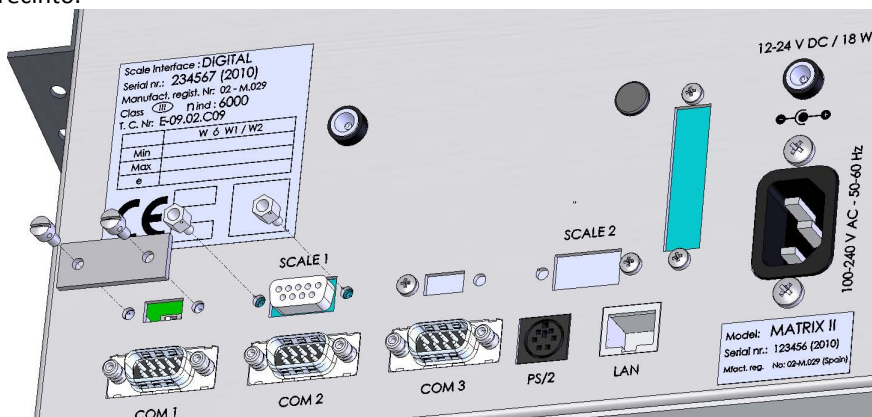

Paso 4: Desconectar alimentación placa

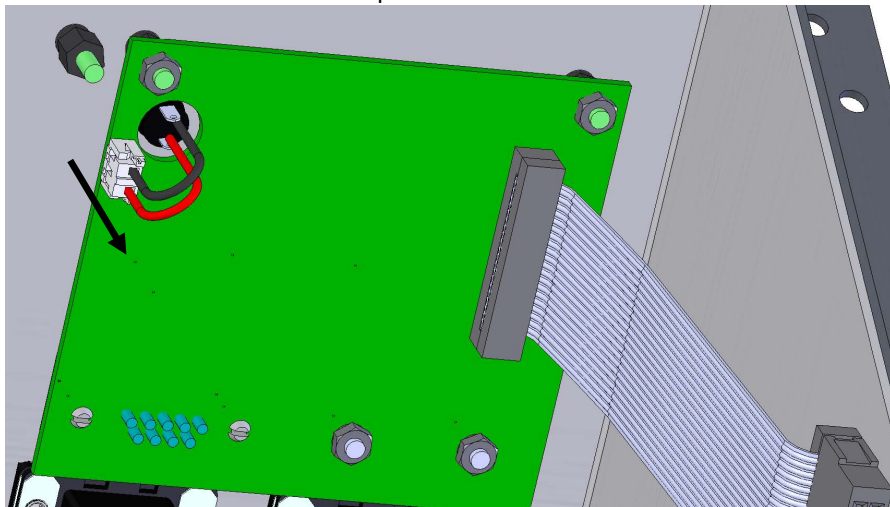


Paso 5: Quitar las tuercas y retirar la placa.

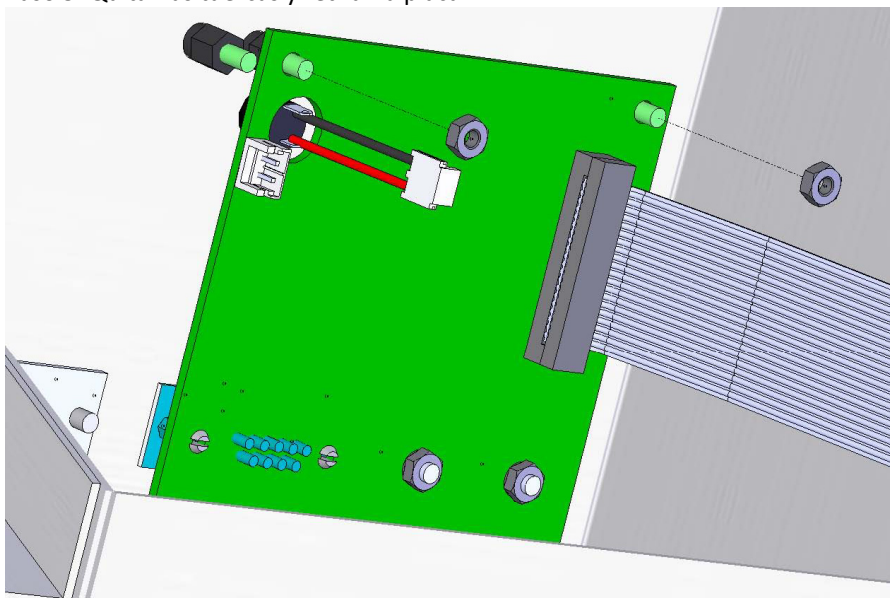


Paso 6: Situar la placa recambio y sujetarla con las tuercas.

Paso 7: Conectar alimentación placa

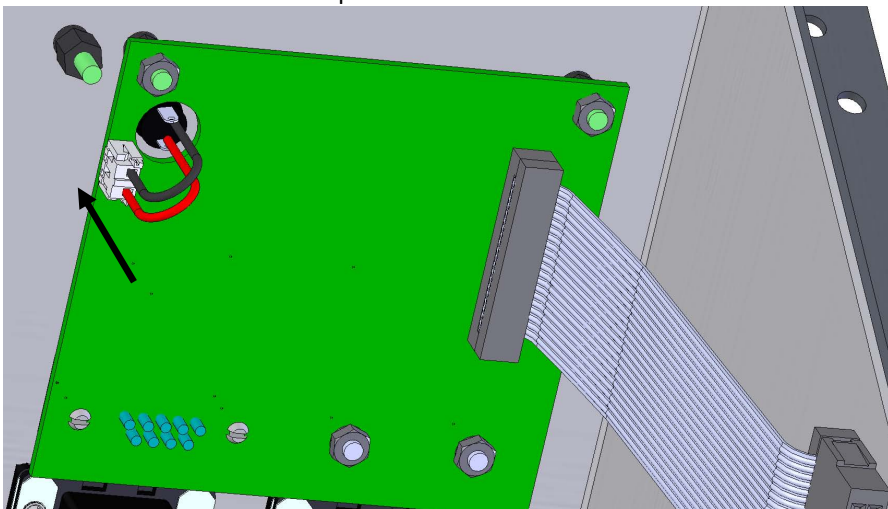


Paso 8: Situar la tapa precinto y los tornillos de precinto y del conector de báscula.

Paso 9: Conectar la placa de la báscula de recambio a la placa CPU.

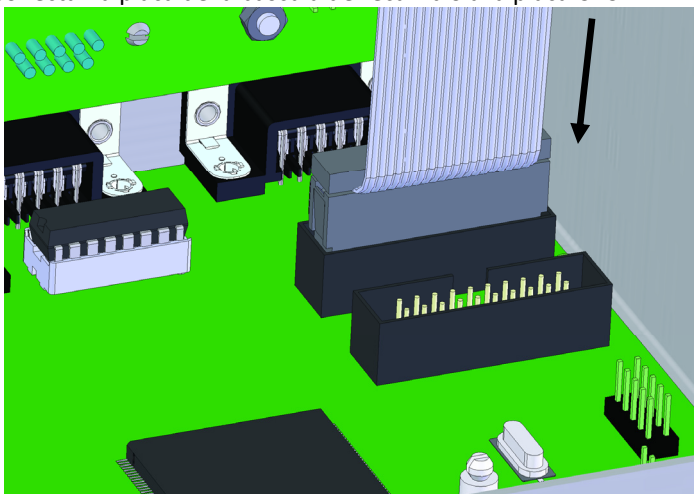


Paso 10: Conectar de nuevo la placa display a la CPU y cerrar la tapa superior mediante los cuatro tornillos.

Paso 11: Retirar la etiqueta de la báscula substituyéndola por la suministrada con la placa.

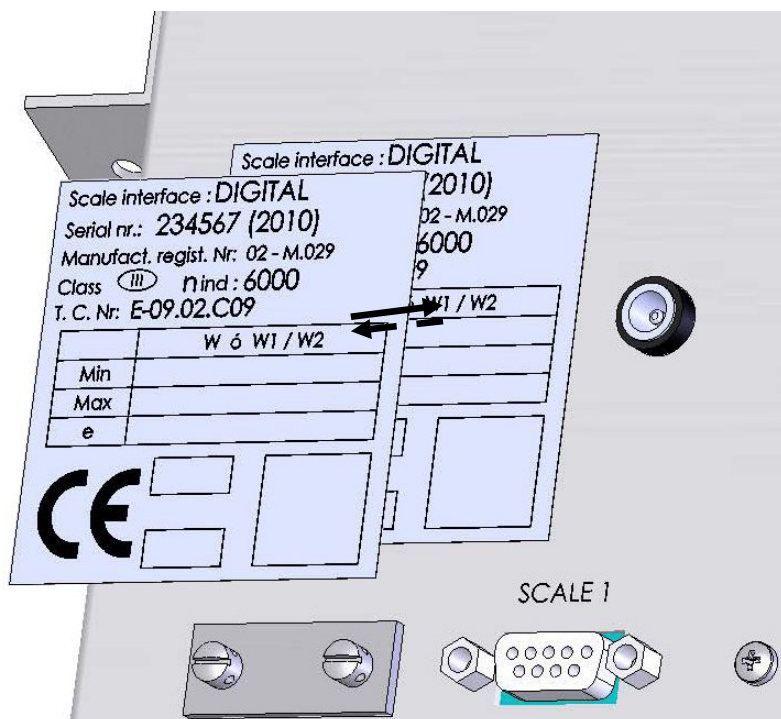

NOTA: NO OLVIDAR QUE ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFASE PARA CÉLULAS DIGITALES QUE SE CONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.

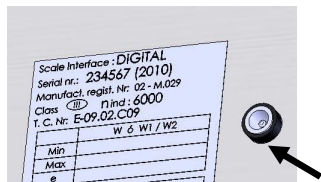

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO MONTAJE PLACA DIGITAL BÁSCULA 2

Paso 1: Quitar los cuatro tornillos que se encuentran bajo las alas laterales del indicador. Retirar con precaución la tapa superior hasta poder desconectar el cable que une la placa del display con la CPU. Acabar de retirar la tapa superior.



Paso 2:

Caso 1 – Añadir Báscula 2:

- Retirar la tapa de cierre de los conectores:

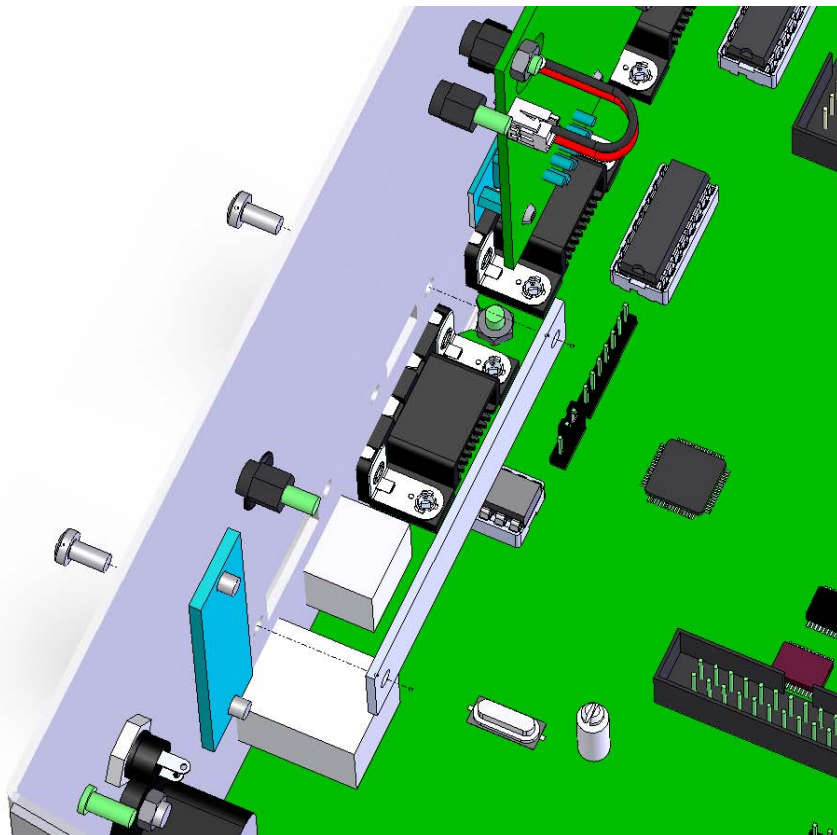


- Retirar el protector y montar el conector de alimentación fijándolo con la tuerca

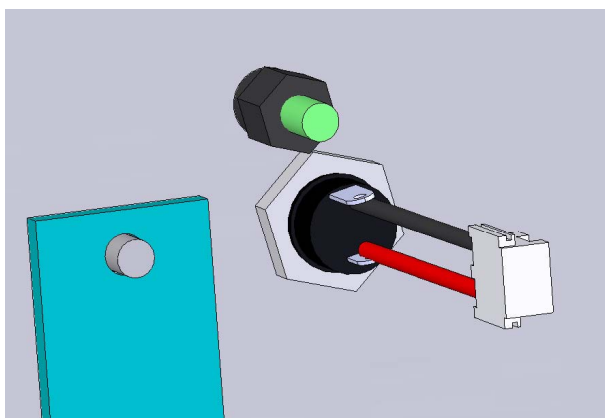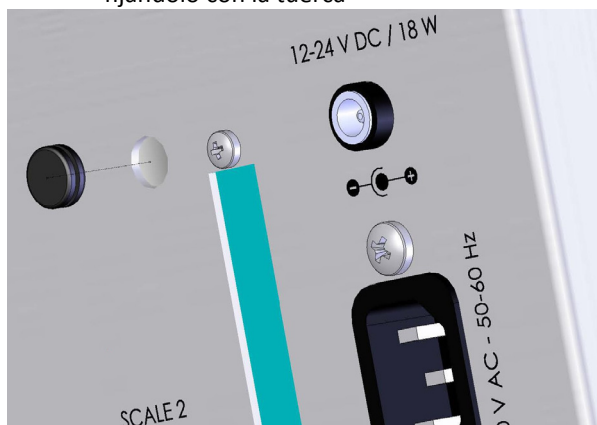


Caso 2 – Sustituir Báscula 2: Retirar placa siguiendo el mismo procedimiento ya descrito para la Báscula 1.


Paso 3: Situar la placa a añadir como Báscula 2 y sujetarla con las tuercas.

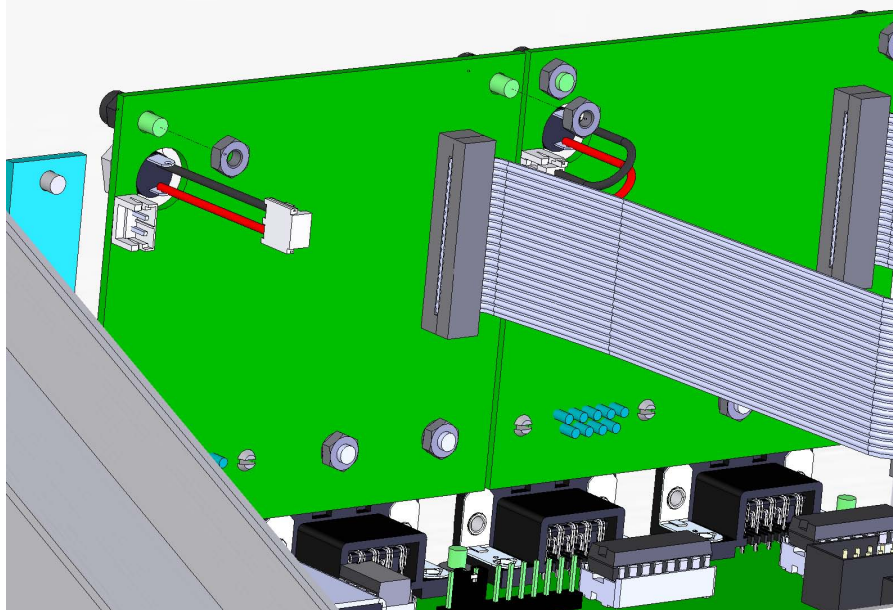


Paso 4: Conectar alimentación placa

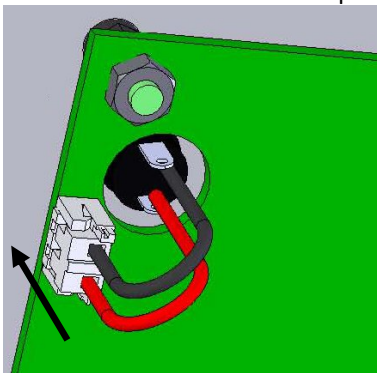

Paso 5: Situar la tapa precinto y los tornillos de precinto y del conector de báscula.

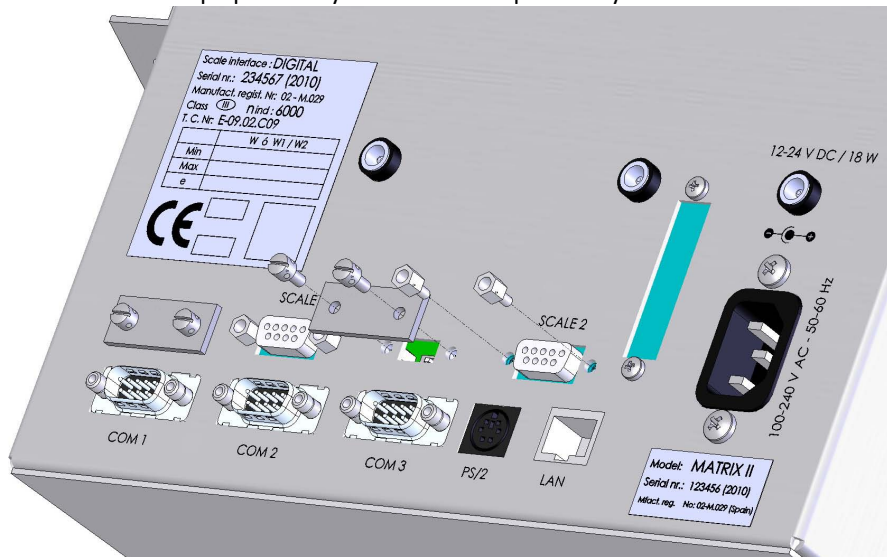


Paso 6: Conectar la placa de la báscula de recambio a la placa CPU.

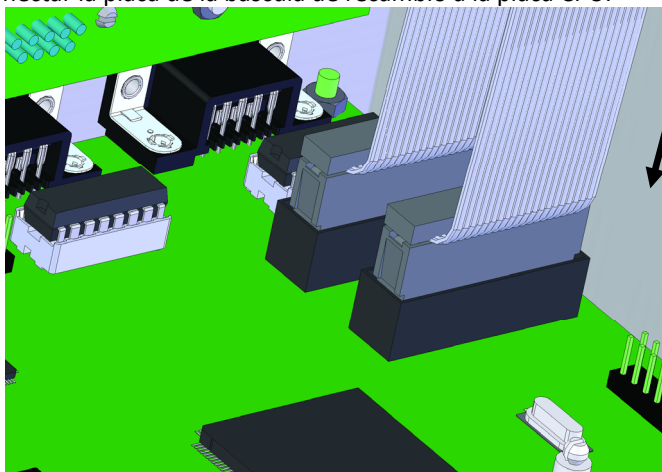


Paso 7: Conectar de nuevo la placa display a la CPU y cerrar la tapa superior mediante los cuatro tornillos.

Paso 8: Pegar/Sustituir la etiqueta de características de la báscula.

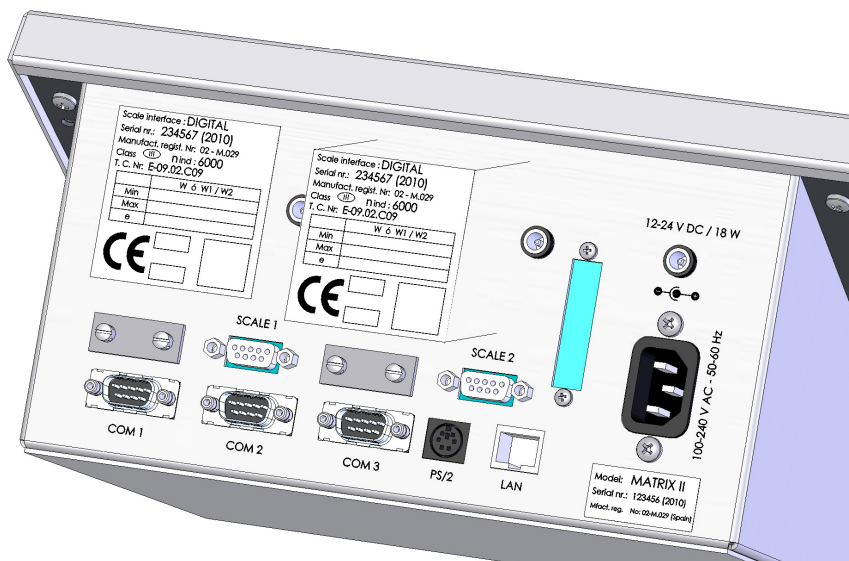

NOTA: NO OLVIDAR QUE ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFASE PARA CÉLULAS DIGITALES QUE SE CONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.

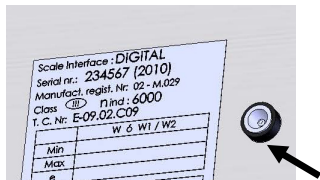

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

